
sauder.com



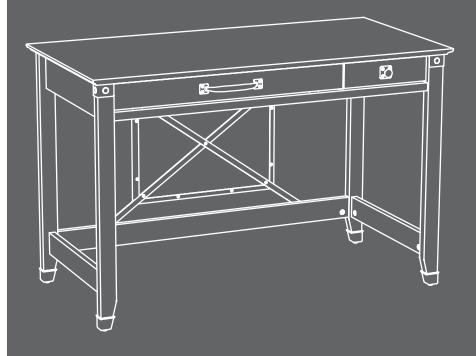

Something to write home about.

Writing Desk

Carson Forge Collection | 412924

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep. Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!









NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS <u>IMPORTANT</u> SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22 Français pg 23-25 Español pg 26-28


Lot # **346877** Purchased: ____ 09/25/12

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-22
Français	23-25
Español	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

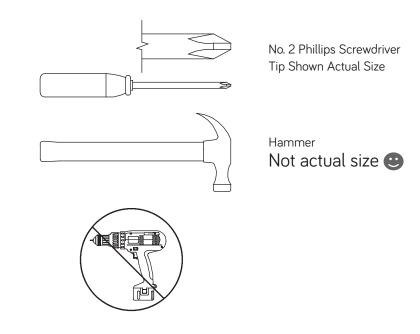

Part Identification


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

Α	RIGHT END (1)
В	LEFT END (1)
С	UPRIGHT (1)
D	TOP (1)
F	MODESTY PANEL (1)
G	BACK (1)
Н	BRACE (1)


J LEFT REAR LEG (1) K RIGHT FRONT LEG (1) L LEFT FRONT LEG (1) M BACK SKIRT (1)
L LEFT FRONT LEG (1)
M BACK SKIRT (1)
N SIDE SKIRT (2)
O DRAWER FRONT (1)

Р	DRAWER BOX FRONT (2)
Q	DRAWER SIDE (2)
R	DRAWER BOTTOM (1)
Т	KEYBOARD FRONT (1)
U	KEYBOARD SHELF (1)
	•

Part Identification

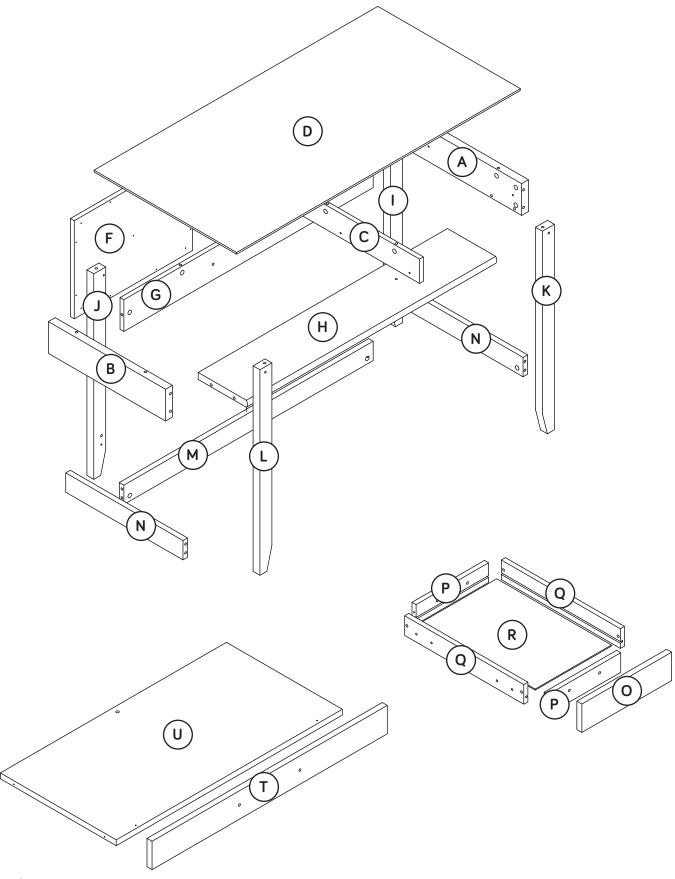


Hardware Identification

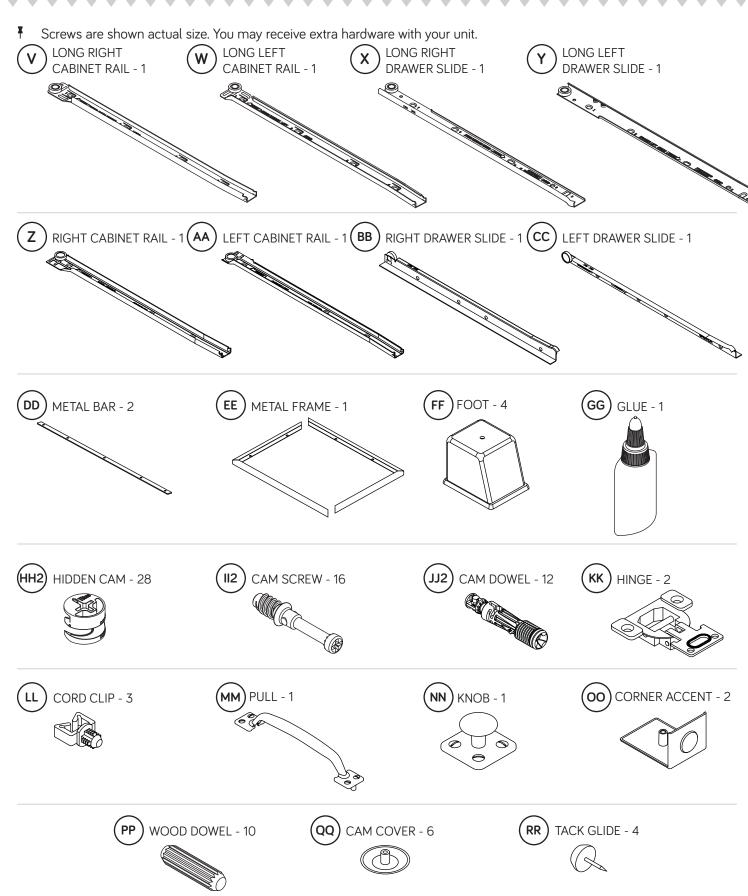

Hardware Identification

F Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.



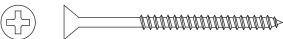





(UU) BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4



(VV) BLACK 7/8" LARGE HEAD SCREW - 2



(WW) SILVER 7/8" MACHINE SCREW - 1



(XX) SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 4



YY) SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 2





(ZZ) BROWN 9/16" LARGE HEAD SCREW - 17





(AAA) SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2





(BBB) SILVER 1/2" MACHINE SCREW - 2





(CCC) GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 12









- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push twenty-eight HIDDEN CAMS (HH2) into the ENDS (A and B), UPRIGHT (C), BACK (G), BRACE (H), and SKIRTS (M and N). Then, insert the metal end of twelve CAM DOWELS (JJ2) into the HIDDEN CAMS in the ENDS, UPRIGHT, BACK and BRACE.


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

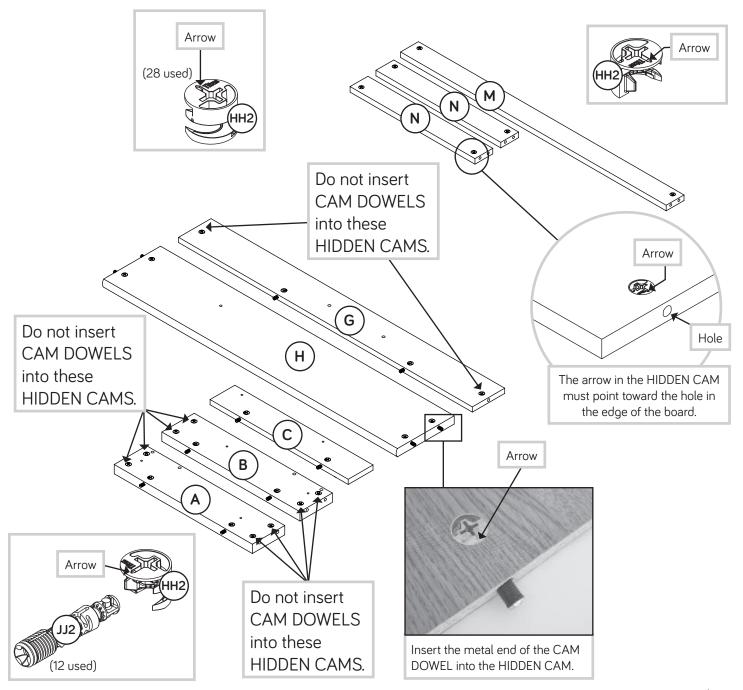





- Turn sixteen CAM SCREWS (II2) into the LEGS (I, J, K and L).
- NOTE: Be sure to use the exact holes shown.

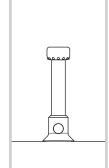

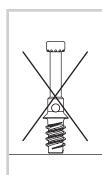

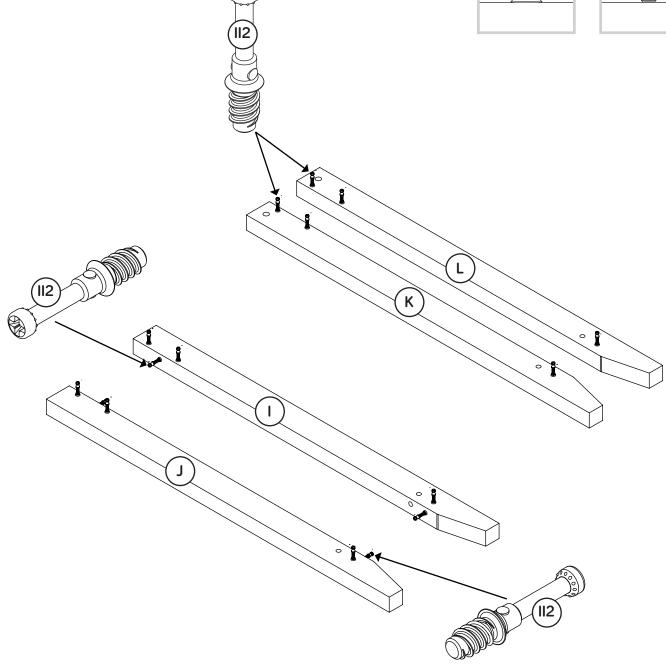


Fasten a CORNER ACCENT (OO) to each FRONT LEG (K and L). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (YY)

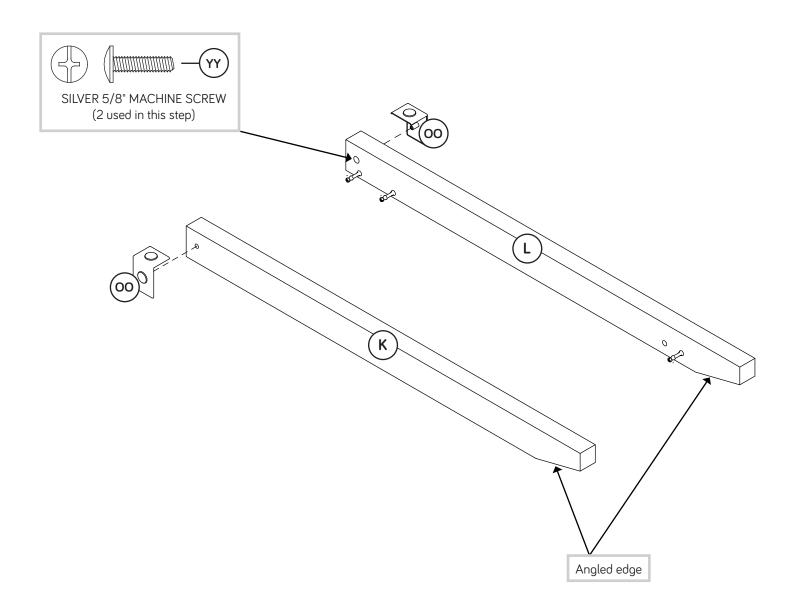





- First, fill the hole in the edge of each LEG (I, J, K, and L) 1/4 to 1/2 full with GLUE (GG). Then, insert four WOOD DOWELS (PP) into the holes. Wipe away the excess GLUE.
- Now, fill the holes in the SIDE SKIRTS (N) 1/4 to 1/2 full with GLUE (GG). Then, insert the WOOD DOWELS in the LEGS (I, J, K, and L) into these holes. Wipe away the excess GLUE.
- NOTE: Be sure the CAM SCREWS in the LEGS insert into the holes in the SIDE SKIRTS (N).
- Fasten the LEGS (I, J, K, and L) to the ENDS (A and B) and SIDE SKIRTS (N). Tighten twelve HIDDEN CAMS.

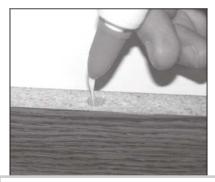


Fill the holes 1/4 to 1/2 full with GLUE.

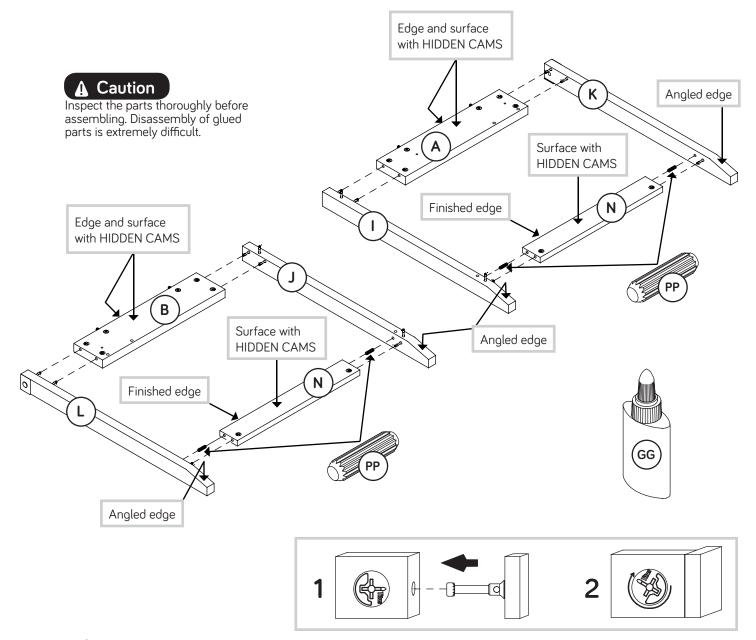


- Fasten the LONG CABINET RAILS (V and W) to the RIGHT END (A) and UPRIGHT (C). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (CCC) through holes #1 and #4.
- NOTE: The CABINET RAILS are marked "CABINET RIGHT" and "CABINET LEFT" for easy identification.

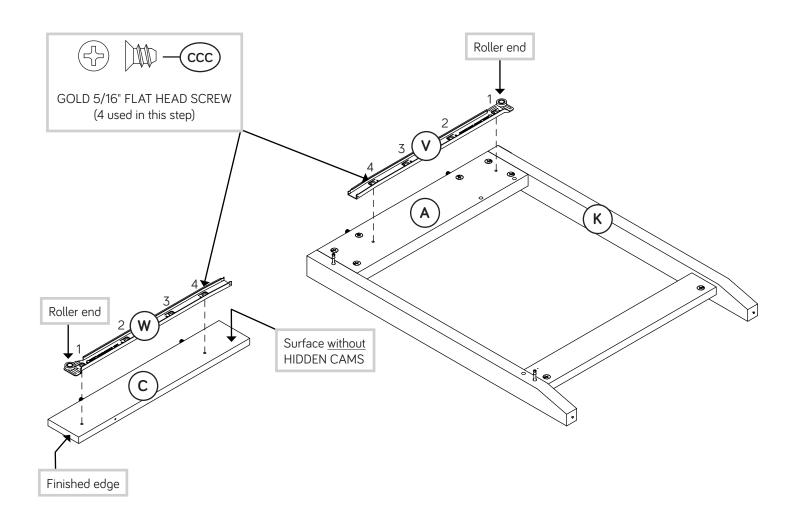

- Fasten the CABINET RAILS (Z and AA) to the LEFT END (B) and the other surface of the UPRIGHT (C). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (CCC).
- NOTE: The CABINET RAILS are marked "CABINET RIGHT" and "CABINET LEFT" for easy identification.

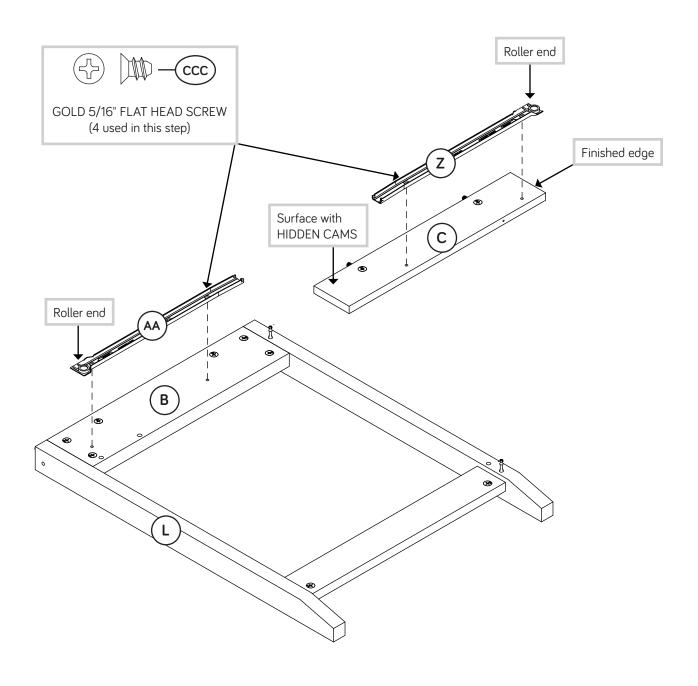


- Wrap the METAL FRAME (EE) around the MODESTY PANEL (F). Then, fasten the METAL FRAME to the MODESTY PANEL. Use eight BROWN 9/16" LARGE HEAD SCREWS (ZZ).
- Cross the METAL BARS (DD) and line up the center holes in the BARS. Then, fasten the METAL BARS to the MODESTY PANEL (F). Use five BROWN 9/16" LARGE HEAD SCREWS (ZZ).

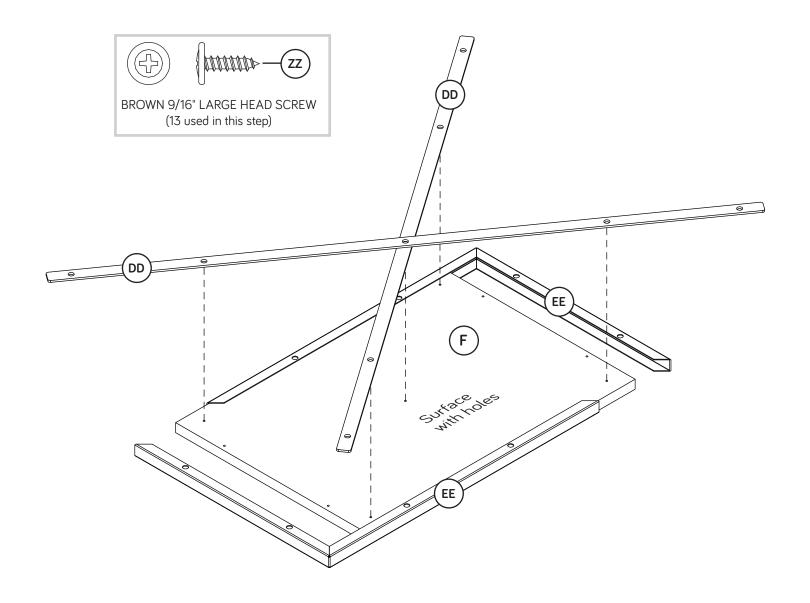





- First, fill the hole in the edge of each REAR LEG (I and J) 1/4 to 1/2 full with GLUE (GG). Then, insert two WOOD DOWELS (PP) into the holes. Wipe away the excess GLUE.
- Now, fill the holes in the BACK SKIRT (M) 1/4 to 1/2 full with GLUE (GG). Then, insert the WOOD DOWELS in the REAR LEGS (I and J) into these holes. Wipe away the excess GLUE.
- NOTE: Be sure the CAM SCREWS in the LEGS insert into the holes in the SIDE SKIRTS (N).
- Fasten the BACK (G), BRACE (H), and BACK SKIRT (M) to the ENDS (A and B), REAR LEGS (I and J), and FRONT LEGS (K and L). Tighten eight HIDDEN CAMS.

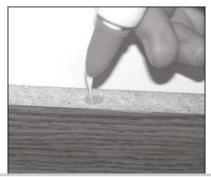


Fill the holes 1/4 to 1/2 full with GLUE.

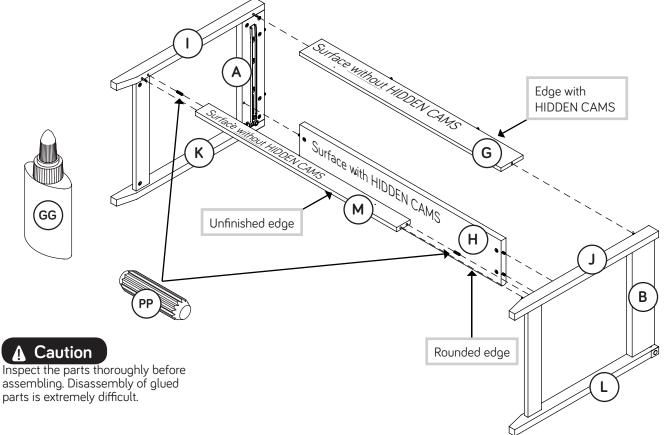


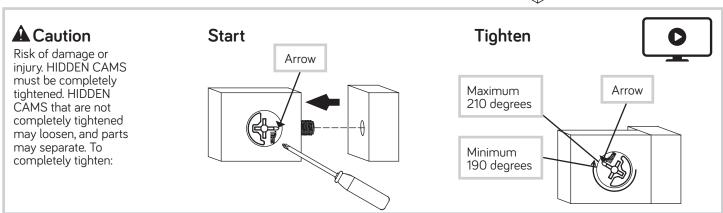


Fasten the MODESTY PANEL (F) to the BACK (G) and BACK SKIRT (M). Use four BROWN 9/16" LARGE HEAD SCREWS (ZZ) through the METAL BARS (DD) on the MODESTY PANEL.

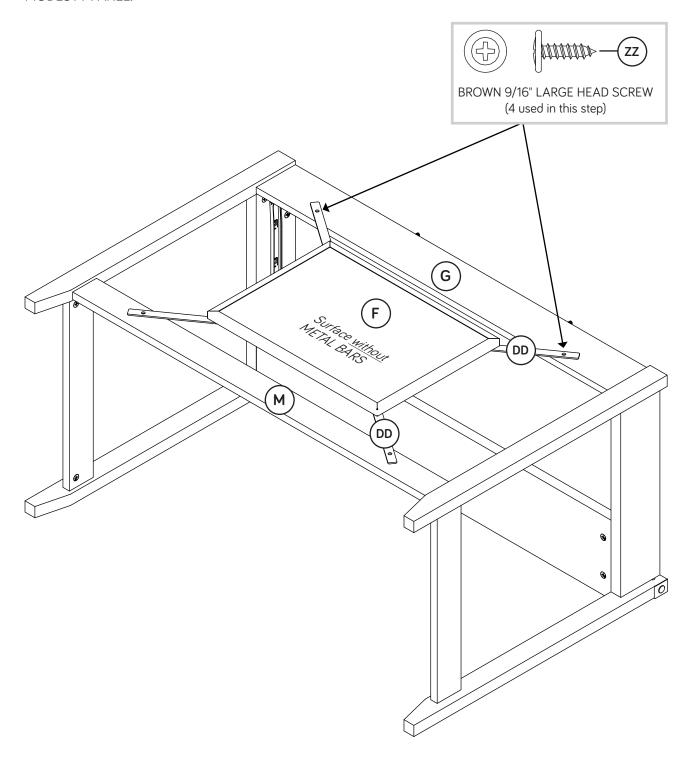


Fasten the UPRIGHT (C) to the TOP (D). Tighten two HIDDEN CAMS.

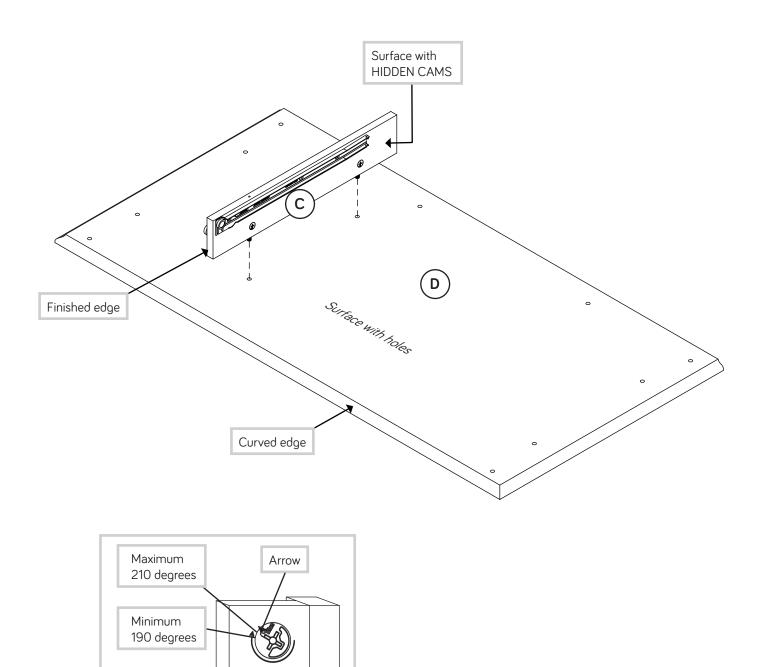




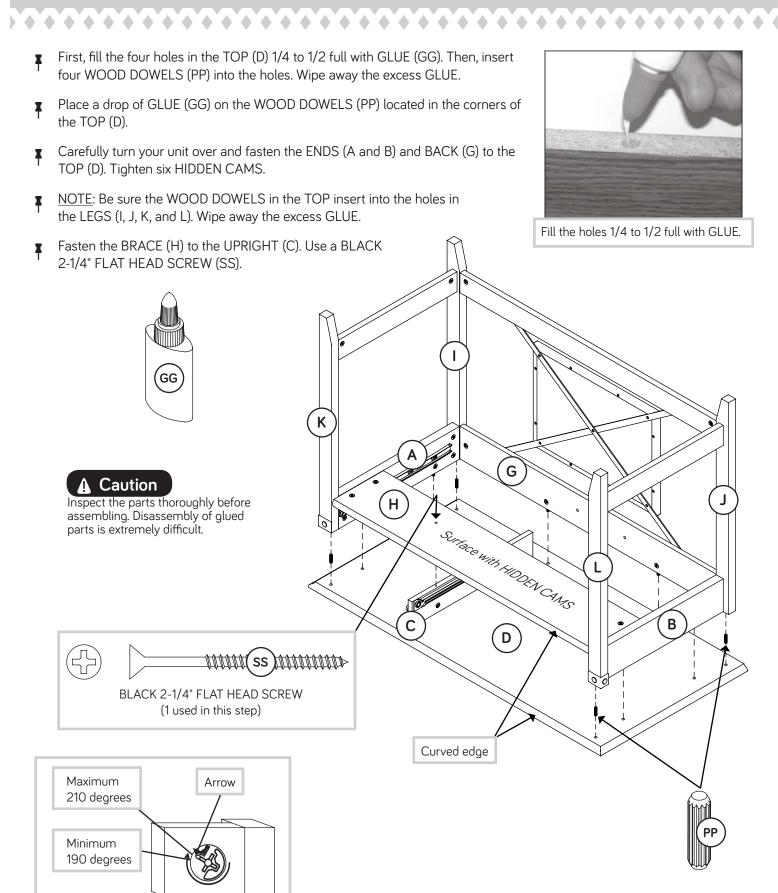


- Push a FOOT (FF) over the bottom edge of each LEG (I, J, K, and L).
- With a hammer, tap a TACK GLIDE (RR) through the holes of the FEET (FF).

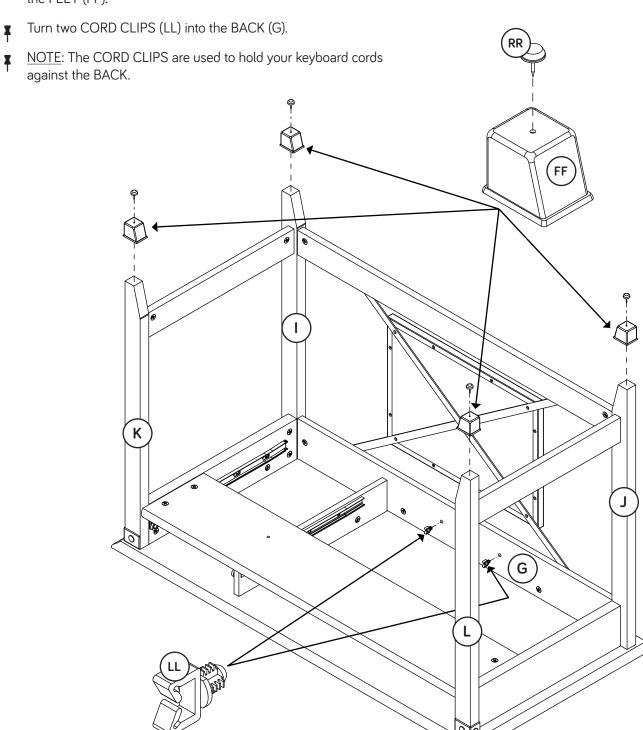


- Fasten two HINGES (KK) to the KEYBOARD FRONT (T). Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (XX).
- Fasten the HINGES (KK) to the KEYBOARD SHELF (U). Use two SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREWS (AAA).

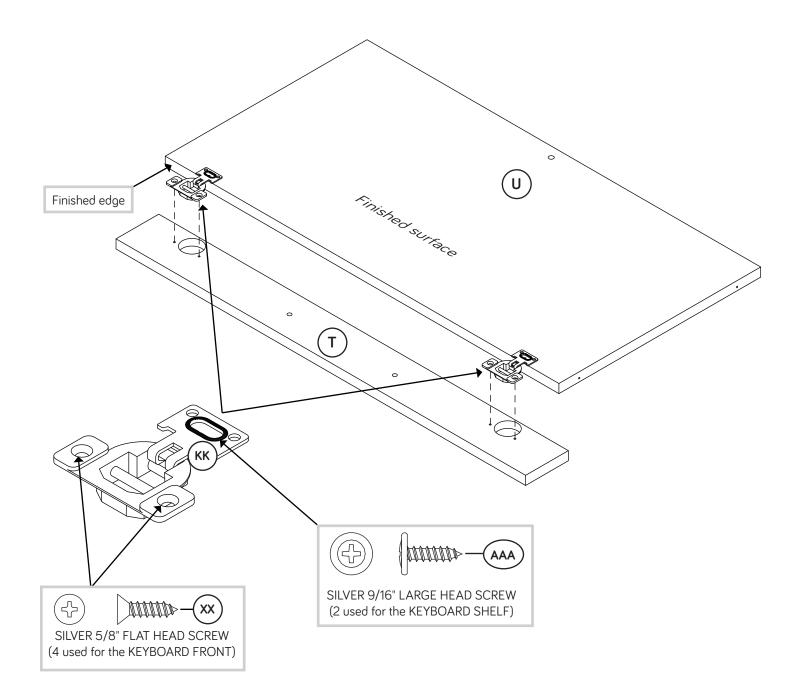


- Fasten the DRAWER SLIDES (BB and CC) to the KEYBOARD SHELF (U). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (UU).
- NOTE: The DRAWER SLIDES are marked "DRAWER RIGHT" and "DRAWER LEFT" for easy identification.
- Fasten a PULL (MM) to the KEYBOARD FRONT (T). Use two SILVER 1/2" MACHINE SCREWS (BBB).
- Turn a CORD CLIP (LL) into the KEYBOARD SHELF (U).
- NOTE: The CORD CLIP is used to hold your keyboard cord against the KEYBOARD SHELF.

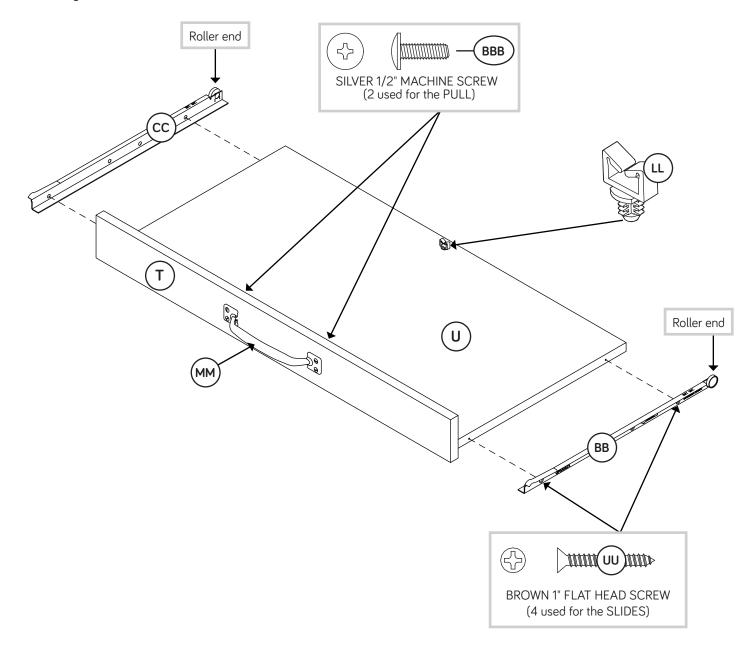

- Fasten the DRAWER SIDES (Q) to one of the DRAWER BOX FRONTS (P). Use two BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (TT).
- Insert the other DRAWER BOX FRONT onto the DRAWER BOTTOM (R). Then, slide the DRAWER BOTTOM (R) into the grooves in the DRAWER SIDES (Q) and DRAWER BOX FRONT (P).
- Now, fasten the DRAWER BOX FRONT (P) to the DRAWER SIDES (Q). Use two BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (TT).

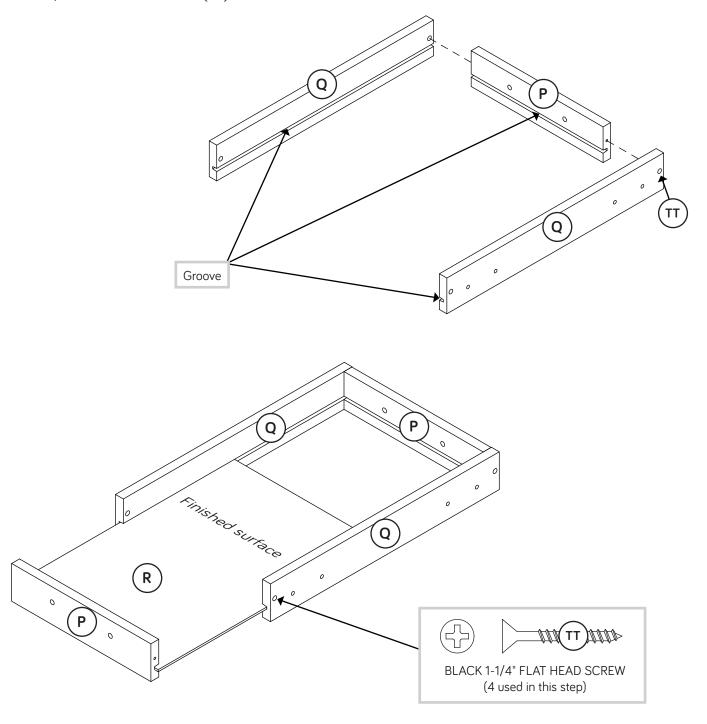

- First, fasten a KNOB (NN) to the DRAWER FRONT (O). Use a SILVER 7/8" MACHINE SCREW (WW).
- Then, fasten the DRAWER FRONT (O) to the DRAWER BOX FRONT (P). Use two BLACK 7/8" LARGE HEAD SCREWS (VV) through the DRAWER BOX FRONT and into the DRAWER FRONT.
- Fasten the LONG DRAWER SLIDES (X and Y) to the DRAWER SIDES (Q). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (CCC) through holes #2 and #4.
- NOTE: The DRAWER SLIDES are marked "DRAWER RIGHT" and "DRAWER LEFT" for easy identification.

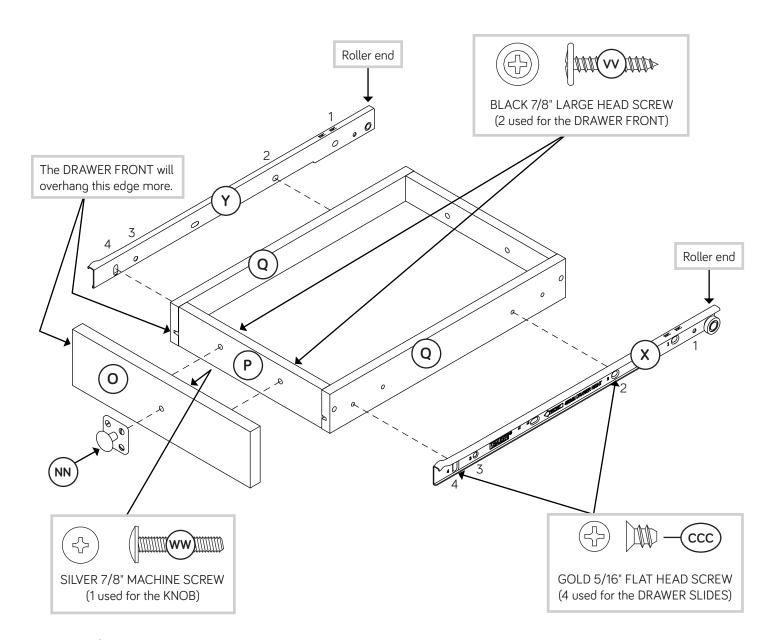


- Carefully stand your unit upright.
- To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit. Repeat this step for the KEYBOARD SHELF.
- Push a CAM COVER (QQ) onto each visible HIDDEN CAM.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
- And to celebrate, why not share your success story?









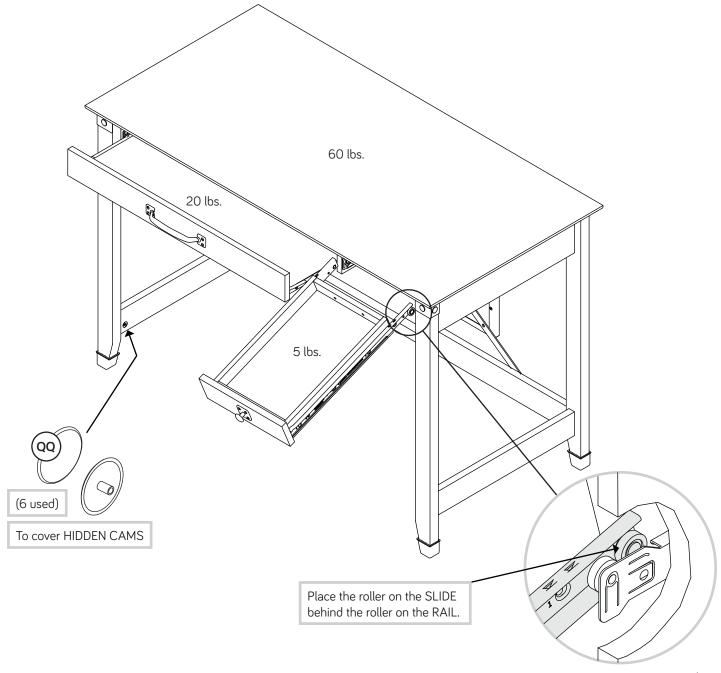



412924 Bureau

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT <u>D'IMPORTANTES</u> INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº:	
Date de l'achat:	

LISTE DE PIÈCES		LISTE DE PIÈCES	
REFE	ERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ	REFERENCE DESCRIPTION QUANTIT	ΓĖ
Α	EXTRÉMITÉ DROITE1	DD BARRE EN MÉTAL2	2
В	EXTRÉMITÉ GAUCHE1	EE CADRE EN MÉTAL1	I
С	MONTANT 1	FF PIED4	1
D	DESSUS1	GG COLLE1	I
F	VOILE DE FOND1	HH2 EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE28	3
G	ARRIÈRE1	II2 VIS D'EXCENTRIQUE16	3
Н	ENTRETOISE1	JJ2 CHEVILLE D'EXCENTRIQUE12	2
1	PIED DROIT ARRIÈRE1	KK CHARNIÈRE2	2
J	PIED GAUCHE ARRIÈRE1	LL CLIP DE CORDON3	3
K	PIED AVANT DROIT1	MM POIGNÉE1	I
L	PIED AVANT GAUCHE1	NN BOUTON1	I
M	PLINTHE ARRIÈRE1	OO ACCENT D'ANGLE2	2
Ν	PLINTHE LATÉRALE2	PP CHEVILLE EN BOIS10)
0	DEVANT DE TIROIR1	QQ COUVERCLE D'EXCENTRIQUE6	3
Р	DEVANT DE CAISSON DE TIROIR2	RR PATIN4	1
Q	CÔTÉ DE TIROIR2		
R	FOND DE TIROIR1	SS VIS NOIRE TÊTE PLATE 57 mm1	I
Т	DEVANT DE TABLETTE	TT VIS NOIRE TÊTE PLATE 32 mm4	1
	DE CLAVIER	UU VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm4	1
U	TABLETTE DE CLAVIER1	VV VIS NOIRE TÊTE LARGE 22 mm2	2
		WW VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 22 mm1	I
V	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT LONGUE1	XX VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 16 mm4	1
W	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT LONGUE1	YY VIŞ ARGENTÉE À MÉTAUX 16 mm2	2
Χ	COULISSE DROITE DE TIROIR LONGUE1	ZZ VIS MARRON TÊTE LARGE 14 mm17	7
Υ	COULISSE GAUCHE DE TIROIR LONGUE1	AAA VIS ARGENTÉE TÊTE LARGE 14 mm2	
Z	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT1	BBB VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 13 mm	
AA	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT1	CCC VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm	
BB	COULISSE DROITE DE TIROIR1		
CC	COULISSE GAUCHE DE TIROIR1		

ÉTAPE 1

Repérer cette icône. Elle signifie qu'un conseil de montage vidéo est disponible à :www.sauder.com/services/tips

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (HH2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le MONTANT (C), l'ARRIÈRE (G), l'ENTRETOISE (H) et les PLINTHES (M et N). Ensuite, insérer l'extrémité en metal de la CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (JJ2) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES des EXTRÉMITÉS, du MONTANT, de l'ARRIÈRE et l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 2

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE (II2) dans les PIEDS (I, J, K et L).

REMARQUE: S'assurer de utiliser les trous exacts indiqués.

ÉTAPE 3

Fixer un ACCENT D'ANGLE (OO) à chaque PIED AVANT (K et L). Utiliser deux VIS ARGENTÉES À MÉTAUX 16 mm (YY).

ÉTAPE 4

Attention:

Examiner bien les pièces avant d'assembler. Il est difficile de séparer des pièces une fois encollées.

Tout d'abord, remplir le trou du chant de chaque PIED (I, J, K et L) de 1/4 à 1/2 pleins de COLLE (GG). Insérer ensuite les quatre CHEVILLES EN BOIS (PP) dans les trous. Nettoyer l'excès de COLLE.

Maintenant, remplir les trous dans les PLINTHES LATÉRALES (N) de 1/4 à 1/2 pleins de COLLE (GG). Insérer ensuite les CHEVILLES EN BOIS dans les PIEDS (I, J K et L) dans ces trous. Nettoyer l'excès de COLLE.

<u>REMARQUE</u>: S'assurer que les VIS D'EXCENTRIQUE dans les PIEDS s'insèrent dans les trous des PLINTHES LATÉRALES (N).

Fixer les PIEDS (I, J, K et L) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux PLINTHES LATÉRALES (N). Serrer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT LONGUES (V et W) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et au MONTANT (C). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (CCC) à travers les trous n° 1 et n° 4.

<u>REMARQUE</u>: Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription "CABINET RIGHT" (droite) et "CABINET LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

ÉTAPE 6

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT (Z et AA) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et sur l'autre surface du MONTANT (C). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (CCC).

<u>REMARQUE</u>: Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription "CABINET RIGHT" (droite) et "CABINET LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

ÉTAPE 7

Enrober le CADRE EN MÉTAL (EE) autour du VOILE DE FOND (F). Fixer ensuite le CADRE EN MÉTAL sur le VOILE DE FOND. Utiliser huit VIS MARRON TÊTE LARGE 14 mm (ZZ).

Croiser les BARRES EN MÉTAL (DD) et aligner les trous centraux dans les BARRES. Fixer ensuite les BARRES EN MÉTAL sur le VOILE DE FOND (F). Utiliser cinq VIS MARRON TÊTE LARGE 14 mm (ZZ).

ÉTAPE 8

Tout d'abord, remplir le trou du chant de chaque PIED ARRIÈRE (I et J) de 1/4 à 1/2 pleins de COLLE (GG). Insérer ensuite deux CHEVILLES EN BOIS (PP) dans les trous. Nettoyer l'excès de COLLE.

Maintenant, remplir les trous dans la PLINTHE ARRIÈRE (M) de 1/4 à 1/2 pleins de COLLE (GG). Insérer ensuite les CHEVILLES EN BOIS dans les PIEDS ARRIÈRE (I et J) dans ces trous. Nettoyer l'excès de COLLE.

<u>REMARQUE</u>: S'assurer que les VIS D'EXCENTRIQUE dans les PIEDS s'insèrent dans les trous des PLINTHES LATÉRALES (N).

Fixer l'ARRIÈRE (G), l'ENTRETOISE (H) et la PLINTHE ARRIÈRE (M) sur les EXTRÉMITÉS (A et B), les PIEDS ARRIÈRE (I et J) et les PIEDS AVANT (K et L). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 9

Fixer le VOILE DE FOND (F) sur l'ARRIÈRE (G) et la PLINTHE ARRIÈRE (M). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm MARRON (ZZ) à travers les BARRES EN MÉTAL (DD) sur le VOILE DE FOND.

ÉTAPE 10

Fixer le MONTANT (C) sur le DESSUS (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Attention:

Examiner bien les pièces avant d'assembler. Il est difficile de séparer des pièces une fois encollées.

Tout d'abord, remplir les quatre trous dans le DESSUS (D) de 1/4 à 1/2 pleins de COLLE (GG). Insérer ensuite quatre CHEVILLES EN BOIS (PP) dans les trous. Nettoyer l'excès de COLLE.

Mettre une goutte de COLLE (GG) sur les CHEVILLES EN BOIS (PP) situé dans les coins de le DESSUS (D).

Retourner soigneusement l'unité et fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) et l'ARRIÈRE (G) sur le DESSUS (D). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

<u>REMARQUE</u>: S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les trous des PIEDS (I, J, K et L).

Fixer l'ENTRETOISE (H) au MONTANT (C). Utiliser une VIS NOIRE TÊTE PLATE 57 mm (SS).

ÉTAPE 12

Mettre un PIED (FF) sur le chant inférieur de chaque PIED (I, J, K et L). À l'aide d'un marteau, enfoncer un PATIN (RR) à travers les trous des PIEDS (FF).

Faire tourner deux CLIPS DE CORDON (LL) dans l'ARRIÈRE (G).

<u>REMARQUE</u>: Les CLIPS DE CORDON sont utilisés pour maintenir les cordons de clavier contre l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 13

Fixer deux CHARNIÈRES (KK) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (T). Utiliser quatre VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 16 mm (XX).

Fixer les CHARNIÈRES (KK) à la TABLETTE DE CLAVIER (U). Utiliser deux VIS ARGENTÉES TÊTE LARGE 14 mm (AAA).

ÉTAPF 14

Fixer les COULISSES DE TIROIR (BB et CC) à la TABLETTE DE CLAVIER (U). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (UU).

<u>REMARQUE</u>: Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription "DRAWER RIGHT" (droite) et une inscription "DRAWER LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer une POIGNÉE (MM) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (T). Utiliser deux VIS ARGENTÉES À MÉTAUX 13 mm (BBB).

Serrer un CLIP DE CORDON (LL) dans la TABLETTE DE CLAVIER (U).

<u>REMARQUE</u>: Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon de clavier contre la TABLETTE DE CLAVIER.

ÉTAPE 15

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (Q) sur l'un des DEVANTS DE CAISSON DU TIROIR (P). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (TT).

Insérer l'autre DEVANT DE CAISSON DE TIROIR sur le FOND DE TIROIR (R). Ensuite, enfiler le FOND DE TIROIR (R) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (Q) et du DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (J).

Maintenant, fixer le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (P) sur les CÔTÉS DE TIROIR (Q). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (TT).

ÉTAPE 16

Fixer tout d'abord un BOUTON (NN) sur le DEVANT DE TIROIR (O). Utiliser une VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 22 mm (WW).

Fixer ensuite le DEVANT DE TIROIR (O) au DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (P). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 22 mm (VV) à travers le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR et dans le DEVANT DE TIROIR.

Fixer les COULISSES DE TIROIR LONGUES (X et Y) aux CÔTÉS DE TIROIR (Q). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (CCC) à travers les trous n° 2 et n° 4.

<u>REMARQUE</u>: Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription "DRAWER RIGHT" (droite) et une inscription "DRAWER LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

ÉTAPE 17

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément.

Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément. Répéter cette étape pour la TABLETTE DE CLAVIER.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (QQ) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

<u>REMARQUE</u>: Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

<u>NOTA</u>: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN <u>IMPORTANTE</u> SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Hora oficial del Este (excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº: _____ Date de

l'achat: _____

		LISTA DE PARTE	S		LISTA DE PART	ES
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ĺ	А	EXTREMO DERECHO	1	FF	PATA	4
	В	EXTREMO IZQUIERDO	1	GG	PEGAMENTO	1
	С	PARAL	1	HH2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	
	D	PANEL SUPERIOR	1	II2	BIELA DE EXCÉNTRICO	
	F	VELO DE FONDO	1	JJ2	PASADOR DE EXCÉNTRICO	
	G	DORSO	1	KK	BISAGRA	
	Н	RIOSTRA	1	LL	GRAPA DE CABLE	
	I	PATA POSTERIOR DERECHA	1	MM	TIRADOR	
	J	PATA POSTERIOR IZQUIERDA	1	NN	TIRADOR	
	K	PATA DELANTERA DERECHA	1	00	ACENTO DE ESQUINA	
	L	PATA DELANTERA IZQUIERDA	1	PP	PASADOR DE MADERACUBIERTA DE EXCÉNTRICO	
	М	FALDÓN POSTERIOR	1	QQ	TACHUELA DESLIZANTE	
	N	FALDÓN LATERAL	2	RR	IACHUELA DESLIZANTE	4
	0	CARA DE CAJÓN	1	SS	TORNILLO NEGRO DE CABEZA	
	Р	FRENTE DE CAJÓN	2	33	PERDIDA de 57 mm	1
	Q	LADO DE CAJÓN	2	TT	TORNILLO NEGRO DE CABEZA	
	R	FONDO DE CAJÓN			PERDIDA de 32 mm	
	T	CARA DE ESTANTE DE TECLADO		UU	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
	U	ESTANTE DE TECLADO	1	VV	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 22 mm	2
	V	RIEL LARGO DERECHO DE GABINETE	1	ww	TORNILLO PLATEADO PARA MET	AL de 22 mm 1
	W	RIEL LARGO IZQUIERDO DE GABINETE.	1	XX	TORNILLO PLATEADO DE CABEZ PERDIDA de 16 mm	A 4
	Χ	CORREDERA LARGA DERECHA DE CAJ		YY	TORNILLO PLATEADO PARA MET	
	Υ	CORREDERA LARGA IZQUIERDA DE CA	JÓN1	ZZ	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA	
	Z	RIEL DERECHO DE GABINETE			GRANDE de 14 mm	
	AA	RIEL IZQUIERDO DE GABINETE		AAA	TORNILLO PLATEADO DE CABEZ GRANDE de 14 mm	A2
	BB	CORREDERA DERECHA DE CAJÓN		BBB	TORNILLO PLATEADO PARA MET	
	CC	CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN		CCC	TORNILLO DORADO DE CABEZA	
	DD	BARRA METÁLICA			PERDIDA de 8 mm	12
	EE	MARCO METÁLICO	1			

PASO 1

Busque este icono. Significa que un consejo práctico para ensamble de muebles, grabado en video, está disponible en: www.sauder.com/services/tips

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veintiocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (HH2) dentro de los EXTREMOS (A y B), del PARAL (C), DORSO (G), de la RIOSTRA (H) y de las FALDONES (M y N). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADORES DE EXCÉNTRICO (JJ2) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS sujetados a los EXTREMOS, PARAL, DORSO y RIOSTRA.

PASO 2

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (II2) dentro de las PATAS (I, J, K y L). NOTA: Asegúrese de utilizar los agujeros correspondientes indicados.

PASO 3

Fije un ACENTO DE ESQUINA (OO) a cada PATA DELANTERA (K y L). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (YY).

PASO 4

Precaución:

Revise las partes cuidadosamente antes de ensamblar. La separación de las piezas ya pegadas es muy difícil.

Primero, llene el agujero en el borde de cada PATA (I, J, K y L) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO (GG). A continuación, inserte cuatro PASADORES DE MADERA (PP) dentro de los agujeros. Quite el exceso de PEGAMENTO.

Ahora llene los agujeros de los FALDONES LATERALES (N) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO (GG). A continuación, inserte los PASADORES DE MADERA sujetados a las PATAS (I, J, K y L) dentro estos agujeros. Quite el exceso de PEGAMENTO.

<u>NOTA</u>: Asegúrese de insertar las BIELAS DE EXCÉNTRICO de las PATAS dentro de los aqujeros de los FALDONES LATERALES (N).

Fije las PATAS (I, J, K y L) a los EXTREMOS (A y B) y a los FALDONES LATERALES (N). Apriete doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije los RIELES LARGOS DE GABINETE (V y W) al EXTREMO DERECHO (A) y al PARAL (C). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (CCC) a través de los aqujeros No. 1 y No. 4.

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "CABINET RIGHT" (derecho) y la inscripción "CABINET LEFT" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

PASO 6

Fije los RIELES DE GABINETE (Z y AA) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y a la otra superficie del PARAL (C). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (CCC).

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "CABINET RIGHT" (derecho) y la inscripción "CABINET LEFT" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

PASO 7

Coloque el MARCO METÁLICO (EE) alrededor del VELO DE FONDO (F). Luego, fije el MARCO METÁLICO al VELO DE FONDO.

Utilice ocho TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 14 mm (ZZ).

Coloque transversalmente las BARRAS METÁLICAS (DD) y alinee los agujeros de centro en las BARRAS. Luego, fije las BARRAS METÁLICAS al VELO DE FONDO (F). Utilice cinco TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 14 mm (ZZ).

PASO 8

Primero, llene el agujero en el borde de cada PATA POSTERIOR (I y J) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO (GG). A continuación, inserte dos PASADORES DE MADERA (PP) dentro de los agujeros. Quite el exceso de PEGAMENTO.

Ahora llene los agujeros del FALDÓN POSTERIOR (M) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO (GG). A continuación, inserte los PASADORES DE MADERA sujetados a las PATAS POSTERIORES (I y J) dentro de estos agujeros. Quite el exceso de PEGAMENTO.

NOTA: Asegúrese de insertar las BIELAS DE EXCÉNTRICO de las PATAS dentro de los agujeros de los FALDONES LATERALES (N).

Fije el DORSO (G), la RIOSTRA (H) y el FALDÓN POSTERIOR (M) a los EXTREMOS (A y B), a las PATAS POSTERIORES (I y J) y a las PATAS DELANTERAS (K y L). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 9

Fije la MOLDURA DE VELO DE FONDO (F) al DORSO (G) y al FALDÓN POSTERIOR (M). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 14 mm (ZZ) a través de las BARRAS METÁLICAS (DD) en el VELO DE FONDO.

PASO 10

Fije el PARAL (C) al PANEL SUPERIOR (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Precaución:

Revise las partes cuidadosamente antes de ensamblar. La separación de las piezas ya pegadas es muy difícil.

Ahora llene los cuatro agujeros del PANEL SUPERIOR (D) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO (GG). A continuación, inserte cuatro PASADORES DE MADERA (PP) dentro los agujeros. Quite el exceso de PEGAMENTO.

Coloque una gota de PEGAMENTO (GG) en las PASADORES DE MADERA (PP) ubicadas en las esquinas de la parte PANEL SUPERIOR (D).

Cuidadosamente voltee la unidad y fije los EXTREMOS (A y B) y el DORSO (G) al PANEL SUPERIOR (D). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA del PANEL SUPERIOR dentro de los agujeros de las PATAS (I, J, K y L).

Fije la RIOSTRA (H) al PARAL (C). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (SS).

PASO 12

Introduzca una PATA (FF) sobre el borde inferior de cada PATA (I, J, K y L).

Con un martillo, inserte una TACHUELA DESLIZANTE (RR) a través de los agujeros de las PATAS (FF).

Atornille dos GRAPAS DE CABLE (LL) dentro del DORSO (G).

NOTA: Se utilizan las GRAPAS DE CABLE para mantener los cordones de teclado contra el DORSO.

PASO 13

Fije dos BISAGRAS (KK) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (T). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (XX).

Fije las BISAGRAS (KK) al ESTANTE DE TECLADO (U). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (AAA).

PASO 14

Fije las CORREDERAS DE CAJÓN (BB y CC) al ESTANTE DE TECLADO (U). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (UU).

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen una inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y una inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije un TIRADOR (MM) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (T). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 13 mm (BBB).

Atornille una GRAPA DE CABLE (LL) dentro del ESTANTE DE TECLADO (U).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable de teclado contra el ESTANTE DE TECLADO.

PASO 15

Fije los LADOS DE CAJÓN (Q) a uno de los FRENTES DE CAJÓN (P). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (TT).

Inserte el otro FRENTE DE CAJÓN sobre el FONDO DE CAJÓN (R). A continuación, deslice el FONDO DE CAJÓN (R) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (Q) y del FRENTE DE CAJÓN (P).

Ahora fije el FRENTE DE CAJÓN (P) a los LADOS DE CAJÓN (Q). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (TT).

PASO 16

Primero, fije un TIRADOR (NN) a la CARA DE CAJÓN (O). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 22 mm (WW).

A continuación, fije la CARA DE CAJÓN (O) al FRENTE DE CAJÓN (P). Pase dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 22 mm (VV) a través del FRENTE DE CAJÓN y dentro de la CARA DE CAJÓN.

Fije las CORREDERAS LARGAS DE CAJÓN (X y Y) a los LADOS DE CAJÓN (Q). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (CCC) a través de los agujeros No. 2 y No. 4.

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen una inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y una inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

PASO 17

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad.

Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad. Repita este paso para el ESTANTE DE TECLADO.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (QQ) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

▲ WARNING Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.					
Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:			
 Overloaded shelves and drawers. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	 Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves and drawers can break. 	 Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers. 			
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	 Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends). 	 Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. Provide support to the center section of the top when lifting the furniture. 			
 Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.			
Prière d'utiliser le mobilier à bon d'accident ou peut endommaç	AVERTISSEMENT Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. <i>Lire attentivement le tableau suivant.</i>				
À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :			
 Tablettes et tiroirs surchargés. En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. 	 Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser. 	 Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs. 			
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé	 Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité). 	 Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble. 			
• Il est dangereux de placer des téléviseurs					

www.sauder.com/services 412924 Page 29

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:	
 Estantes y cajones sobrecargados Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad. 	 Riesgo de lesiones. El mobiliario inestable puede volcarse. Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse. 	 Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores. 	
Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	 La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo). 	 Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble. 	
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	Este producto no está diseñado para soportar un televisor.	

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. 2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

a distess of yoling-outer dosiniess sate, or horn a quotator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

 Sauder Woodworking Co. (Sauder*) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province. 2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur. 3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NÓ HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web <u>www.sauder.com</u>. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!

Kevin J. Sauder President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.













And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada Monday through Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. ET (except holidays) 1-800-523-3987

Certificate of Conformity

- 1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is manufactured by:

Sauder Woodworking Company 502 Middle St. Archbold, OH 43502 419-446-2711

4. Date of Manufacture: _



